


Functie knoppen afstand bediening

| | knoppenB | Functie |
|----|--|---|
| 1 | MENU | Hoofd menu |
| 2 |  | Aan / uit knop |
| 3 | EPG | Programma menu |
| 4 | OK | Bevestiging keuze |
| 5 | VOL ► | Volume harder |
| 6 | CH ▼ | Zoeken naar een TV of radio kanaal |
| 7 | REC • | Start opnemen van een radio of televisie kanaal Wissen |
| 8 | EXIT | Uit het gekozen menu |
| 9 | F4  | Snel vooruit |
| 10 | F3  | Spelen of pauze |
| 11 | SRC | Keuze video bron DTV/AV1/AV2 |
| 12 |  | Terug naar hoofd menu |
| 13 | CH ▲ | Op en neer zoeken kanalen |
| 14 | VOL ◀ | Volume zachter |
| 15 | MUTE | Mute geluid op stom |
| 16 | F2  | Snel terug |

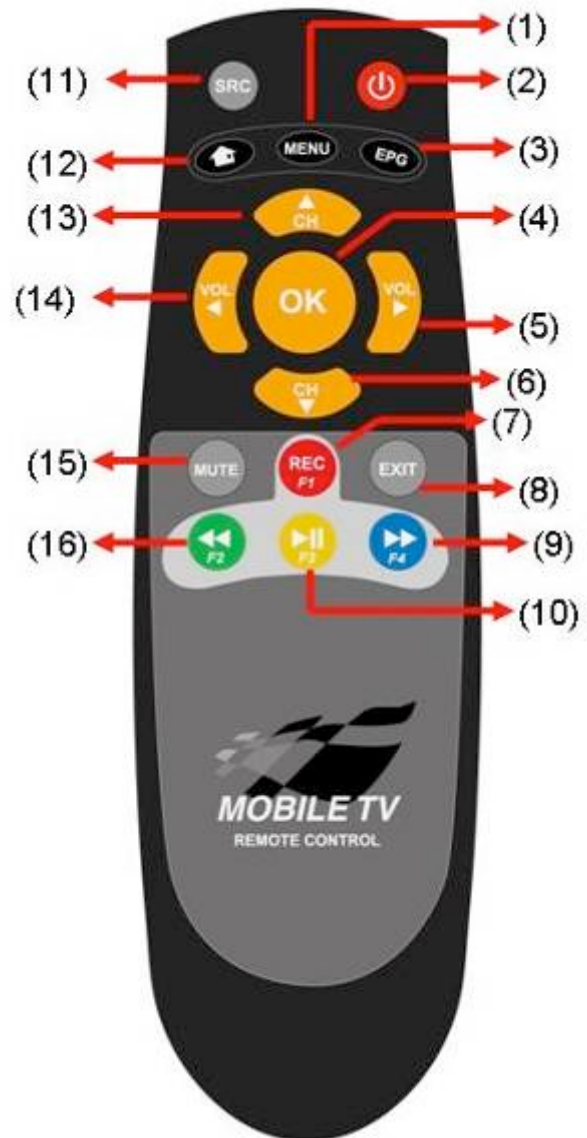

Vervang de batterij wanneer deze niet goed meer functioneert.
Klepje zit aan de achterzijde.